


WHEEL TRACK - ASENNUSOHJEET




1

Levitä kaksi telaosiota esille niin, että telakentien yläpuoli osoittaa ylös.

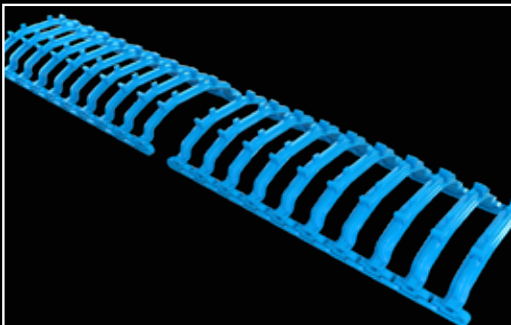

2

Liitä kaksi osiota yhteen pitkillä telalukoilla. Asenna levy sisäpuolelle. Se mahdollistaa telan kiristämisen.

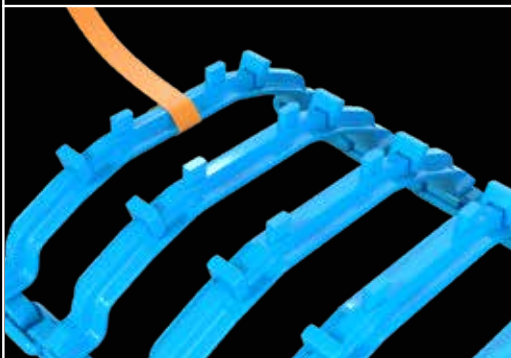

3

Kytke pitkä talja päässä olevan telakengän keskelle.



4

Sijoita kone niin, että pyörä on kohdistettuna telaan ja kierrä talja renkaan keskikohdan ympärille. Aseta ketjun irtonainen pää maahan renkaan eteen.



5

Vedä tela pyörän yläosan ympärille ajamalla taljan yli.

WHEEL TRACK - ASENNUSOHJEET



6

Kiristä telaa telankiristimellä, kunnes telalukon voi asentaa. Varmista, että telalukot on asennettu ulkopuolelta, takasivu renkaaseen päin.



7

Telalukkojen pituuksia on kaksi, jotta telojen asianmukainen kireys voidaan varmistaa. Jos renkaat ovat kuluneet, telakenkä on ehkä irrotettava.




8

Asenna pultti niin, että mutteri on linkkijärjestelmän sisällä. Tämä estää kierteen vaurioitumisen koneen käytön aikana.



9

Pidä telat mahdollisimman kireinä renkailla. Ensimmäisten käyttöpäivien aikana maali ja mahdolliset karkeat pinnat linkkijärjestelmässä kuluvat tasaiseksi, jolloin telat on kiristettävä uudelleen. Pidä renkaassa aina valmistajan suositama suurin sallittu rengaspaine.

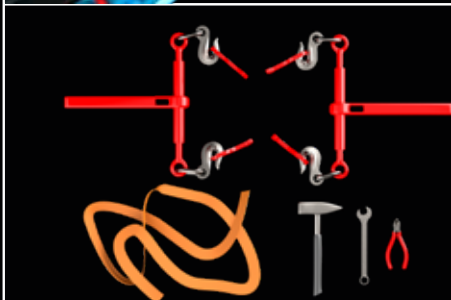

10

Tarvittavat työkalut:

- Telojen asennustyökalut
- Pitkä talja
- Vasara
- 22 mm:n kiintoavain
- 22 mm:n hylsy/räikkä